



QUICK START

QUICK START GUIDE • КОРОТКЕ КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



500987-UA

4500W Wireless Remote Start Inverter Generator

ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР БЕЗДРОТОВОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАПУСКУ 4500 Вт

⚠ WARNING:

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Прочитайте ВСЕ керівництво з експлуатації, щоб ознайомитись з характеристиками продукту перед експлуатацією.

Неправильна експлуатація може спричинити пошкодження продукту, особистої власності та спричинити серйозні травми або навіть смерть.

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT

© Champion Power Equipment 2022.
All Rights Reserved. /Всі права резервовані.

Set Up / Монтаж

1.

Open shipping carton. Assembly > Unpacking


Відкрити транспортувальну коробку. Монтаж > Розпакування.



2.

Shipping Support. Assembly > Remove Shipping Support Hardware.

Транспортувальні опори. Монтаж > Вилучення генератора з транспортувальних опор.

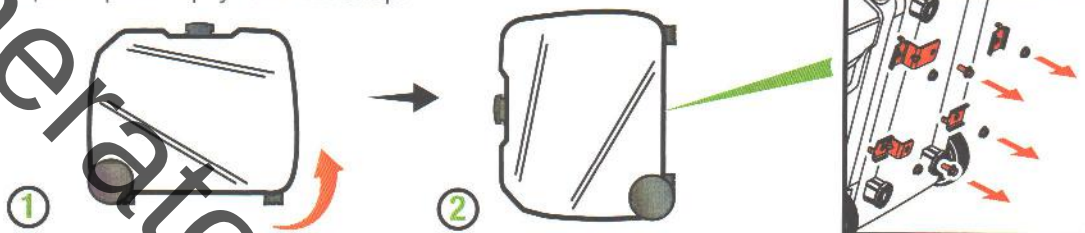

3.


Connect the battery. Assembly > Connect the Battery.

Push two halves of battery connector together tightly.

Підключення акумулятора.

Монтаж > Підключення акумулятора

Щільно з'єднати дві частини роз'єму акумулятора.

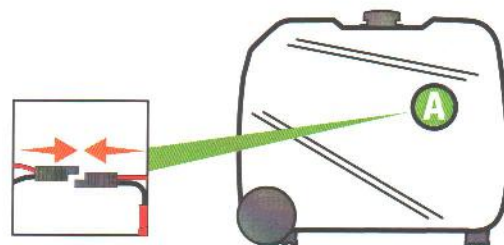

4.

Add oil. Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 5W-30, up to 16.9 fl. oz. (500 ml) DO NOT overfill.

Додавання мастила.

Монтаж > Додавання моторного мастила

Рекомендовано: 5W-30, до 16.9 рідких унцій (500 мл).

НЕ переполювати.



5.

Move the generator outdoors. / Помістити генератор на відкриту площу.

Move generator to an open, outdoor area.
Point exhaust away. Never run generator in enclosed areas (e.g., not in house or garage).

Помістити генератор на відкрите повітря, на відкриту площу. Направити вихлопну трубу в протилежну сторону від будівлі. Ніколи не запускати генератор в закритих приміщеннях (наприклад, в будівлі або гаражі).

Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.

Тримайте речі на відстані не менше 5 футів (1,5 м) від генератора. Тепло з глушника та вихлопні гази можуть запалити горючі матеріали.



6.

Add fuel.  Assembly > Add Fuel

DO NOT use E15 or E85.

Додавання палива.

 Монтаж > Додавання палива

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ паливо E15 або E85.



7.

DO NOT plug in any electrical devices.

НЕ ПІДКЛЮЧАТИ НІЯКІ електричні прилади.



NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!

НІКОЛИ НЕ ЗАПУСКАТИ АБО ЗУПИНЯТИ ГЕНЕРАТОР З ПІДКЛЮЧЕНИМИ АБО ВКЛЮЧЕНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ ПРИЛАДАМИ!




8a.

Wireless Start

1. Push the **battery switch** to the "ON" position.
2. Turn the **EZ Start dial** to the full "ON" position.
3. Press and release the "START" button on the remote key fob.

Бездротовий запуск

1. Повернути перемикач акумулятора в положення «ON – УВІМК».
2. Повернути пусковий диск EZ в положення «ON – УВІМК».
3. Натиснути і відпустити кнопку «START – СТАРТ» на брелоку дистанційного керування.

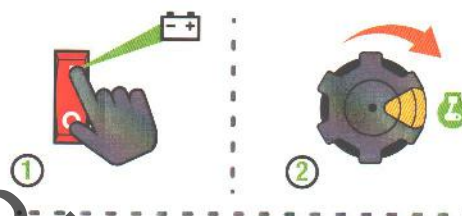


8b.

Electric Start

1. Push the **battery switch** to the "ON" position.
2. Turn the **EZ Start dial** to the full "ON" position.
3. Push the **choke button**.
4. Press and hold **ignition switch** on EZ Start Dial.
5. Push the **choke button**.

Запуск електростартером

1. Повернути перемикач акумулятора в положення «ON – УВІМК».
2. Повернути пусковий диск EZ в положення «ON – УВІМК».
3. Натиснути кнопку дроселя.
4. Натиснути та утримувати перемикач запалювання на пусковому диску EZ.
5. Натиснути кнопку дроселя.

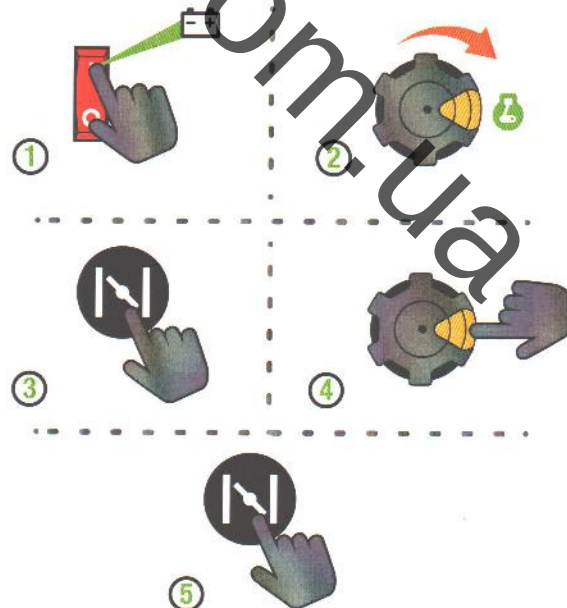


8с.

Manual Start

1. Push the **battery switch** to the "ON" position.
2. Turn the **EZ Start dial** to the full "ON" position.
3. Push the **choke button**.
4. Pull the **recoil** to start the engine.
5. Push the **choke button**.

Ручний запуск

1. Повернути перемикач акумулятора в положення «ON – УВІМК».
2. Повернути пусковий диск EZ в положення «ON – УВІМК».
3. Натиснути кнопку дроселя.
4. Потягнути за шнур віддачі, щоб запустити двигун.
5. Натиснути кнопку дроселя.

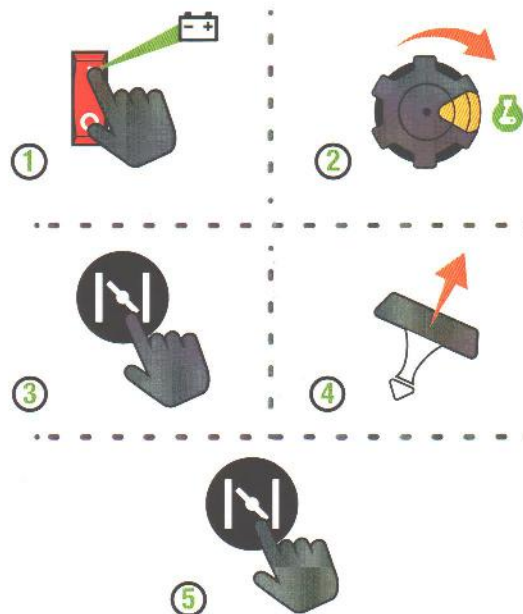

9.

Plug in. Operation > Connecting Electrical Loads.

Підключення. Експлуатація > Підключення електричних приладів.

